Инструкция по установке

Chery Tiggo 4

(2019-2023, 2024-)

Chery Tiggo 4 Pro

(2022-)

Tenet T4

(2025-)

Арт.: F.0911.001








Тип шара - «A»



D (kN)= ——— **x 0,00981**

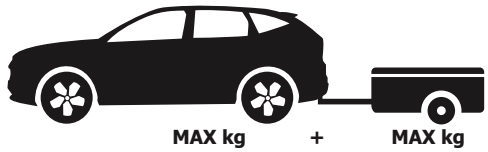



1500 kg



75 kg


D = 8 kN


Chery Tiggo 4
(2019-2023, 2024-)











Chery Tiggo 4 Pro
(2022-)

Tenet T4
(2025-)

Используемый инструмент:

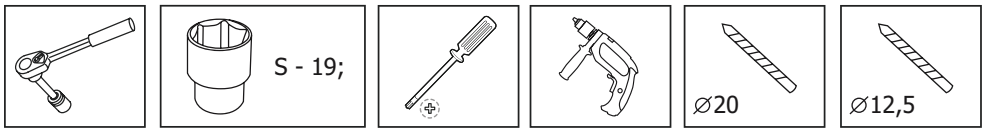

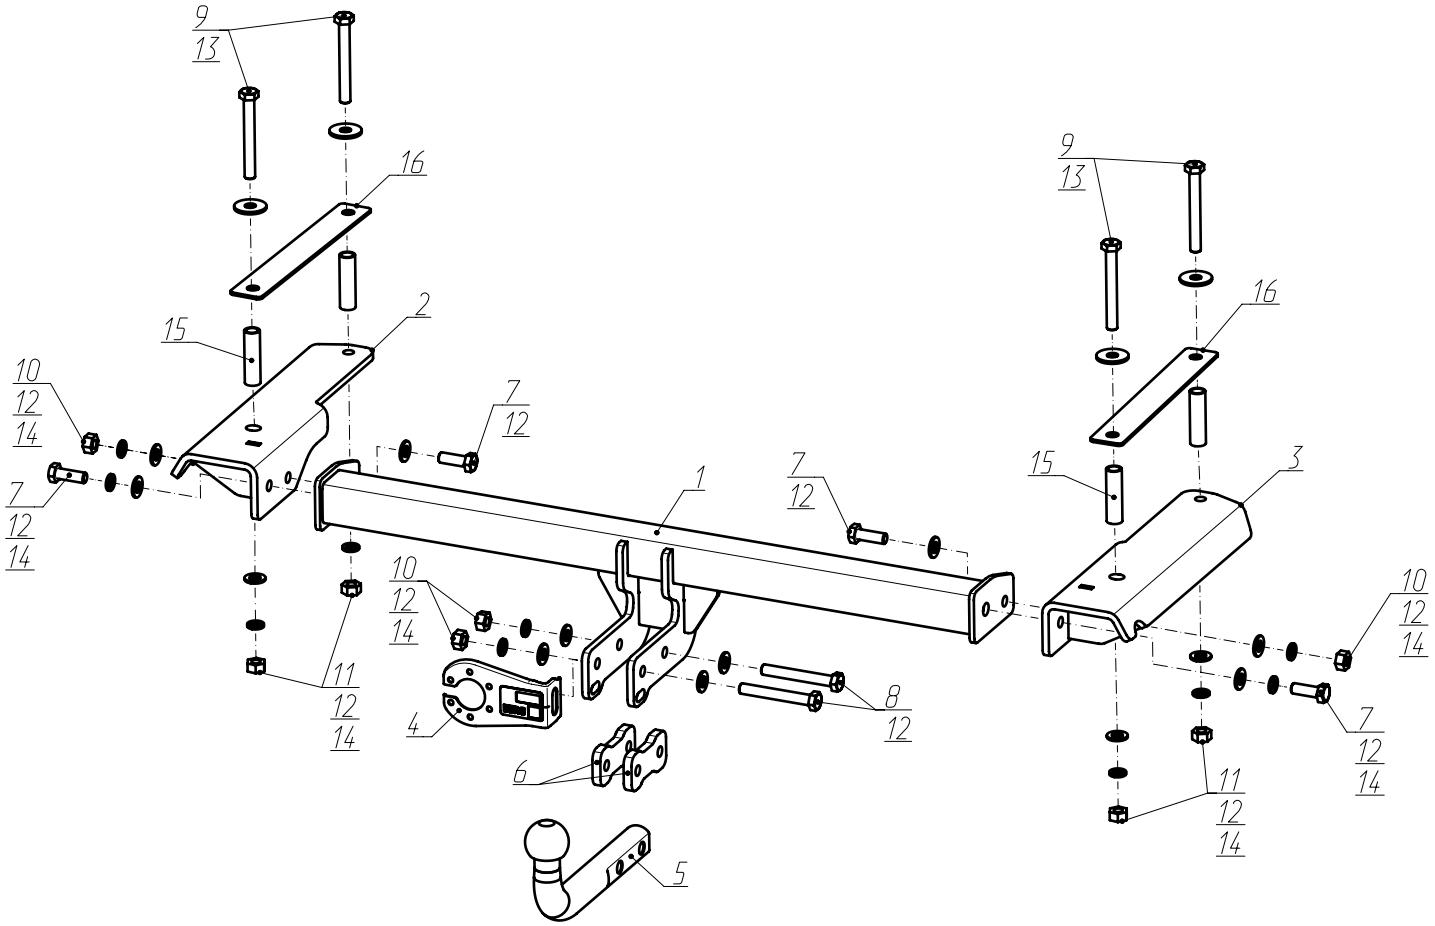

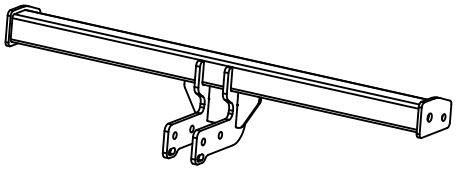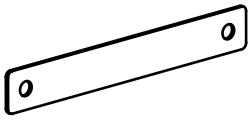1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Крюк	
6	x2	Проставка	
7	x4	Болт M12x1,25x35	
8	x2	Болт M12x1,25x90	
9	x4	Болт M12x100	
10	x4	Гайка M12x1,25	
11	x4	Гайка M12	
12	x14	Шайба 12	
13	x4	Шайба 12 увел.	
14	x10	Шайба 12 пружинная	
15	x4	Втулка	
16	x2	Усиливающая пластина	

1



Демонтировать клипсы обшивки багажника.

2



В центре накладки выкрутить винт обшивки багажника.

3



Демонтировать центральную обшивку багажника.


4






Выкрутить винты крепления обшивки багажника.

5

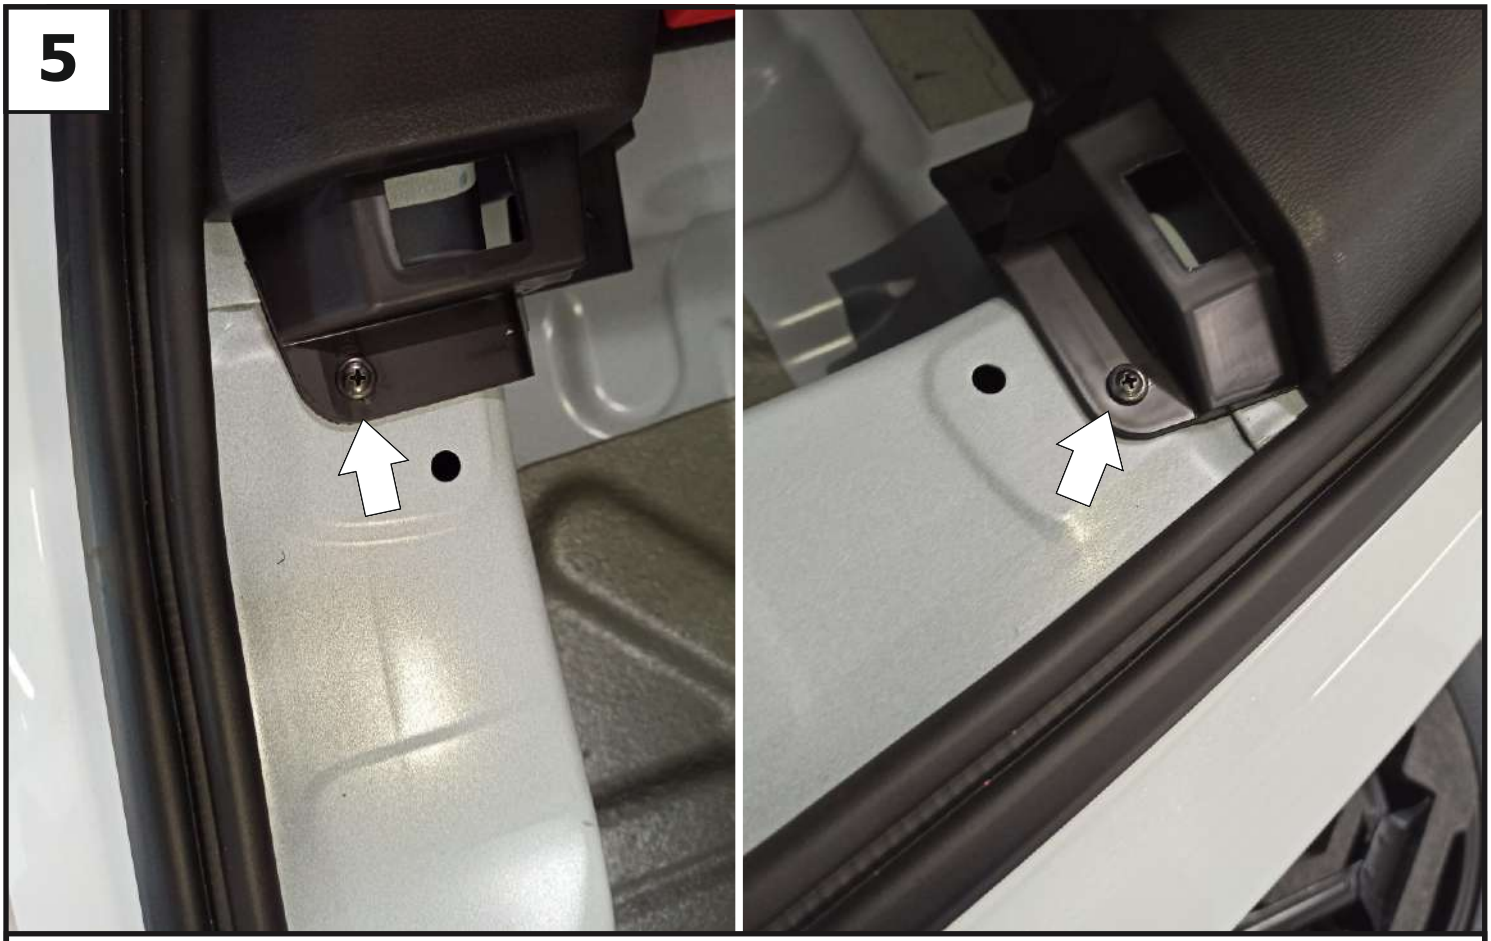

Выкрутить винты крепления багажника и отогнуть обшивку с двух сторон.

6

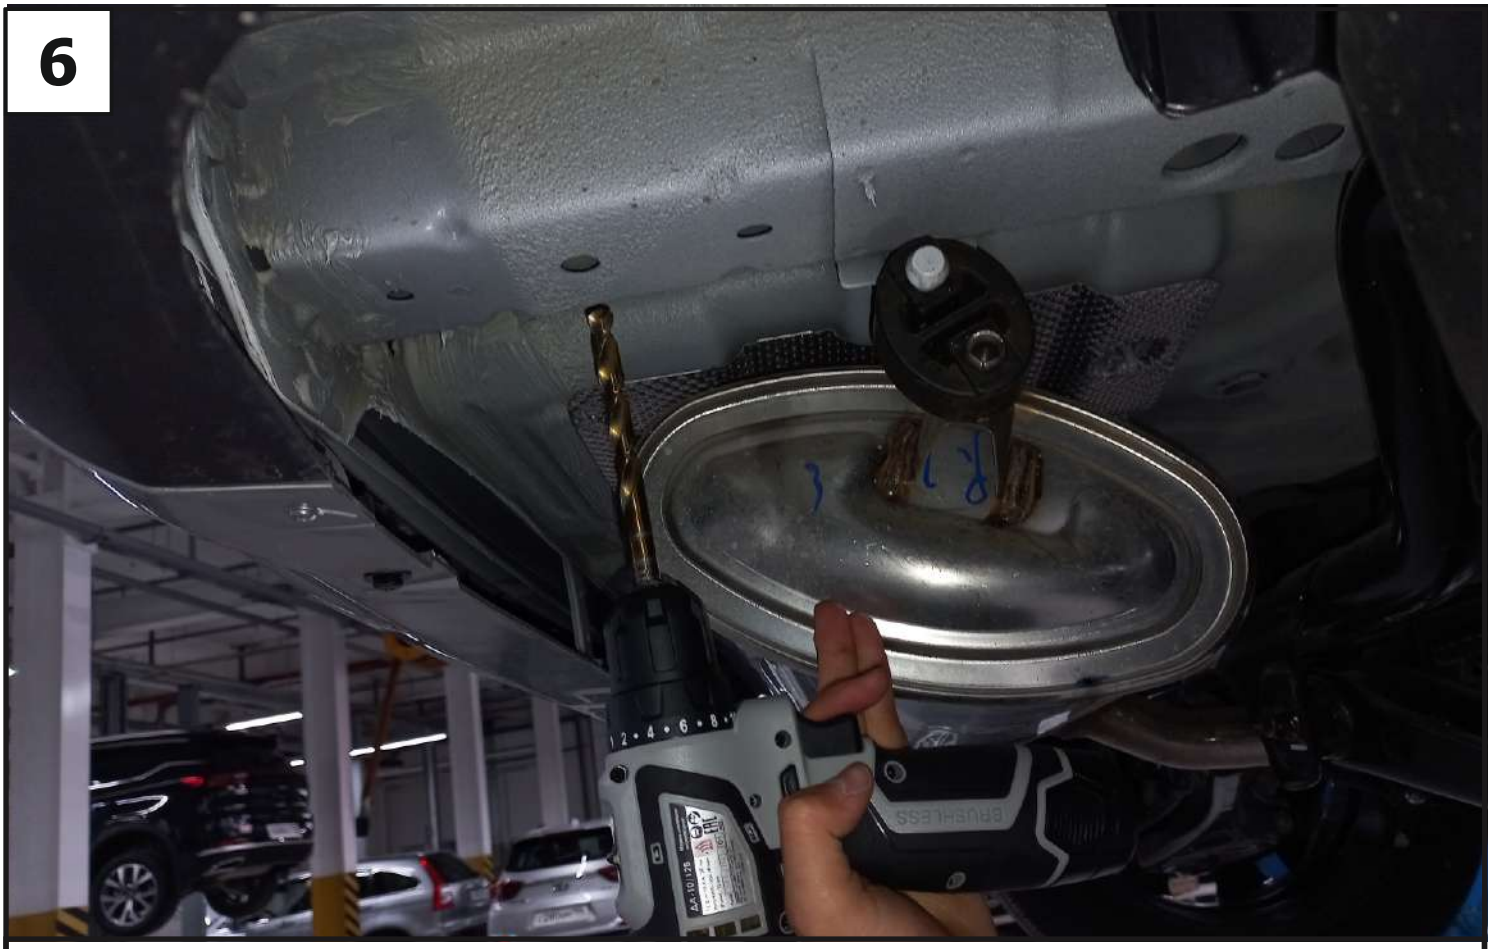


Через отверстие в лонжероне просверлить пол багажника сверлом диаметром 12,5 мм. Со стороны багажника рассверлить это отверстие до диаметра 20 мм. С другой стороны аналогично.

7



Установить в рассверленные отверстия болты М12х100 (9) с шайбами 12 увел. (13), втулками (15) и усиливающими пластинами (16).


8

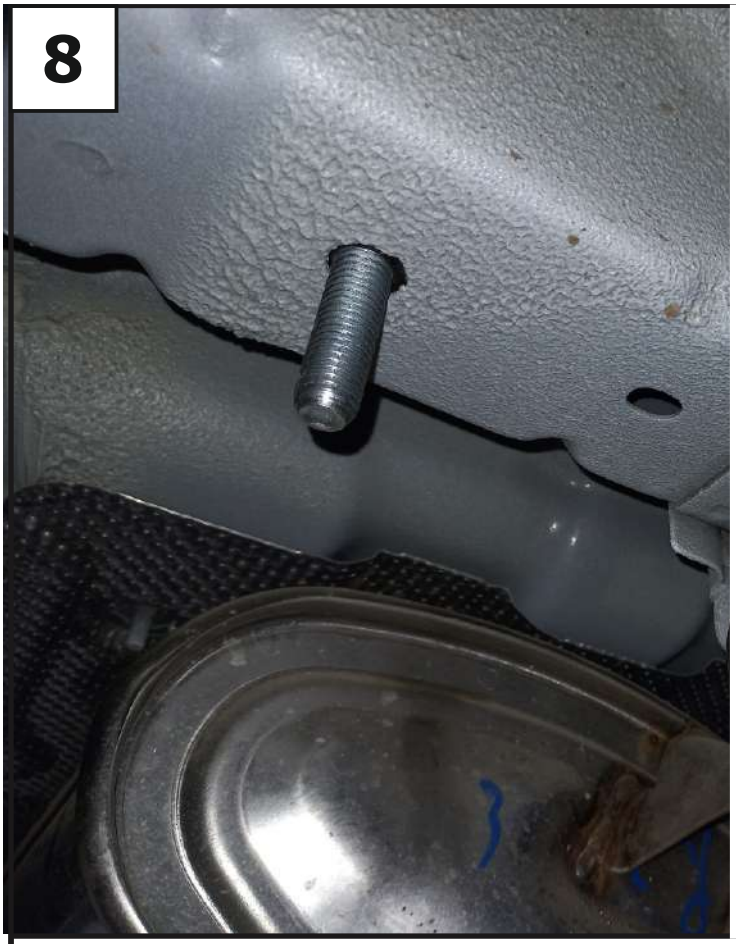



Вид болтов снизу.


9

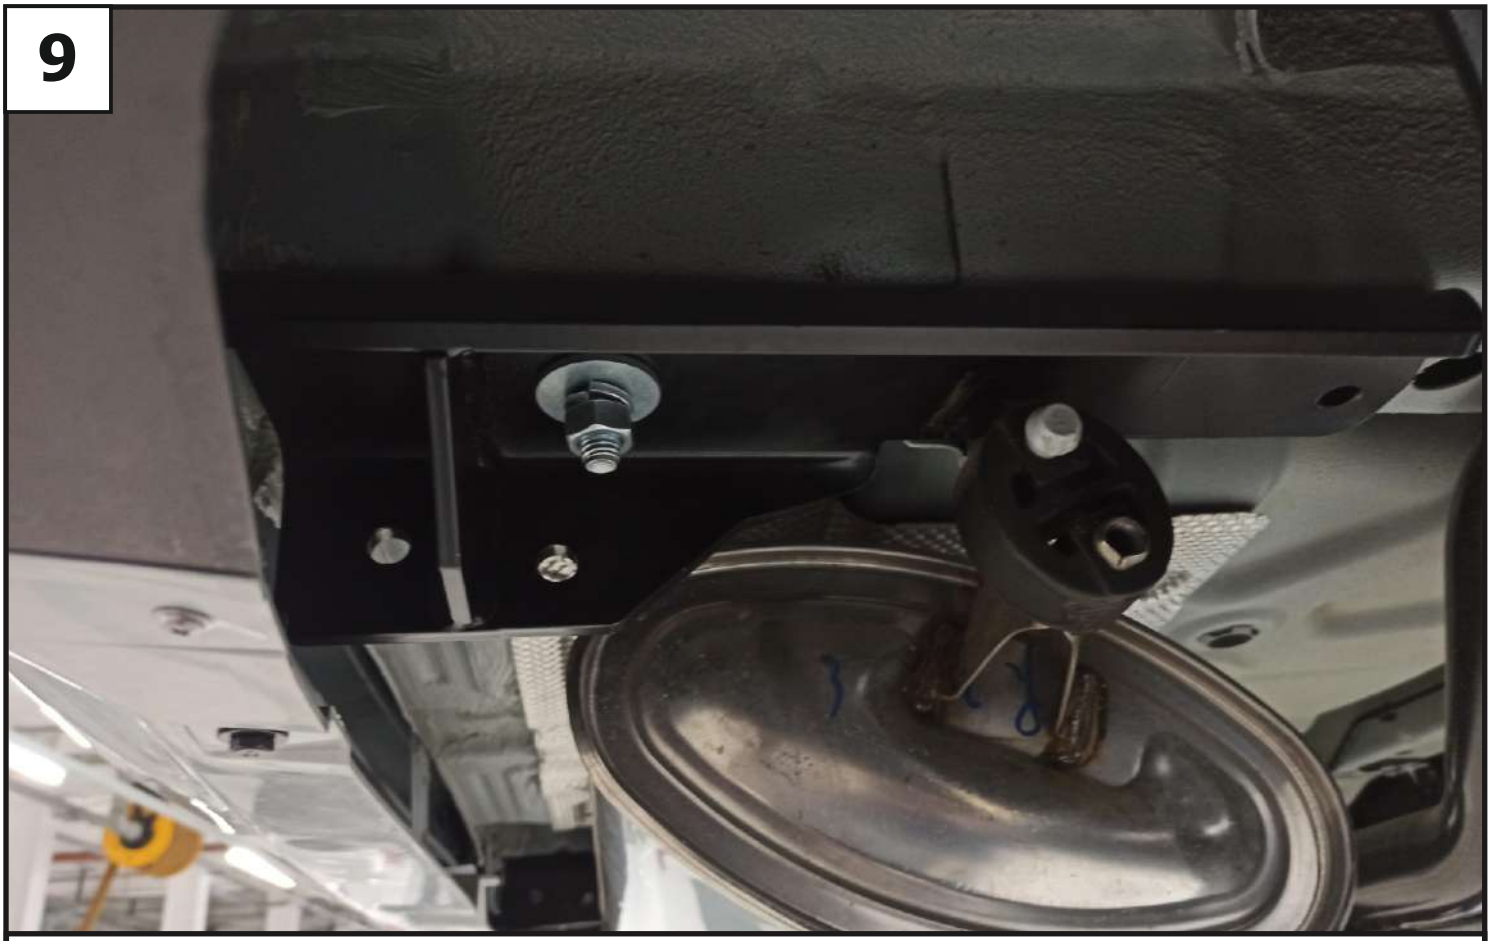

Установить правый и левый кронштейн (3 и 2) с помощью гаек М12 (11), шайб 12 (12) и шайб 12 пружинных (14).

10



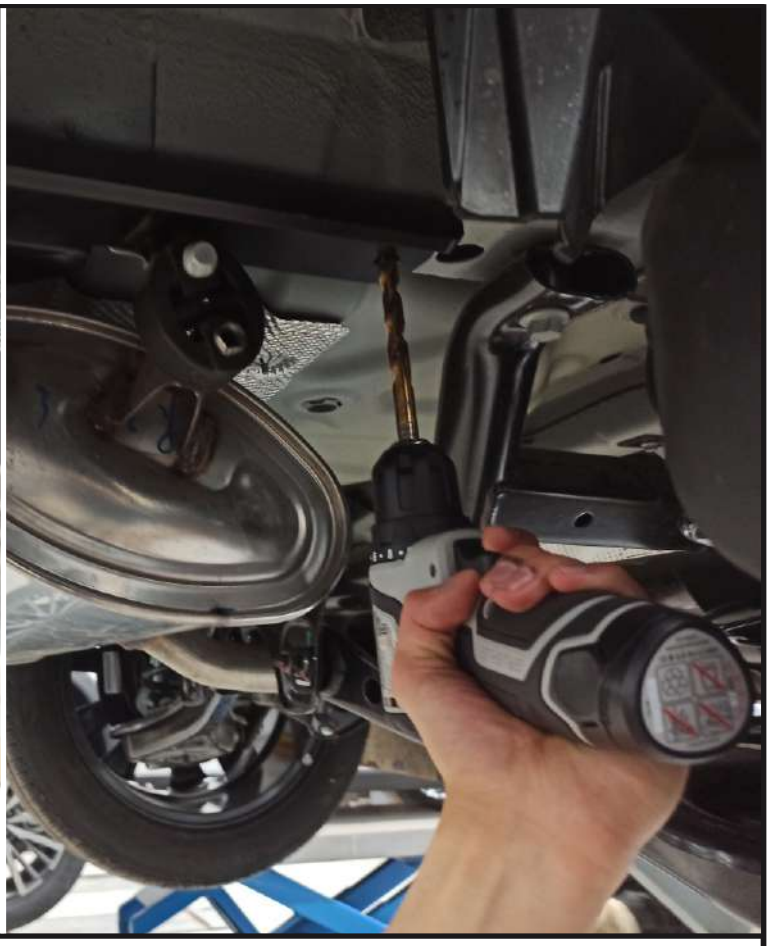


Выставить кронштейны параллельно лонжеронам. Просверлить через дальние отверстия кронштейнов пол багажника сверлом диаметром 12,5 мм.


11



Установить болты М12х100 (9) и шайбы 12 увел. (13) в дальние отверстия через усиливающие пластины (16) с двух сторон.

12

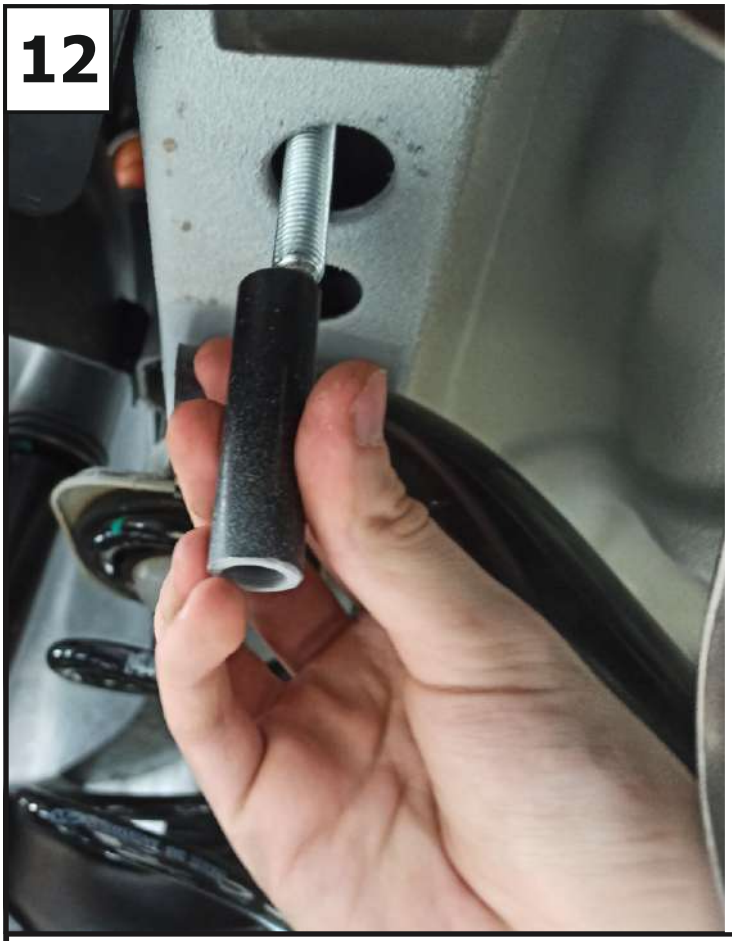

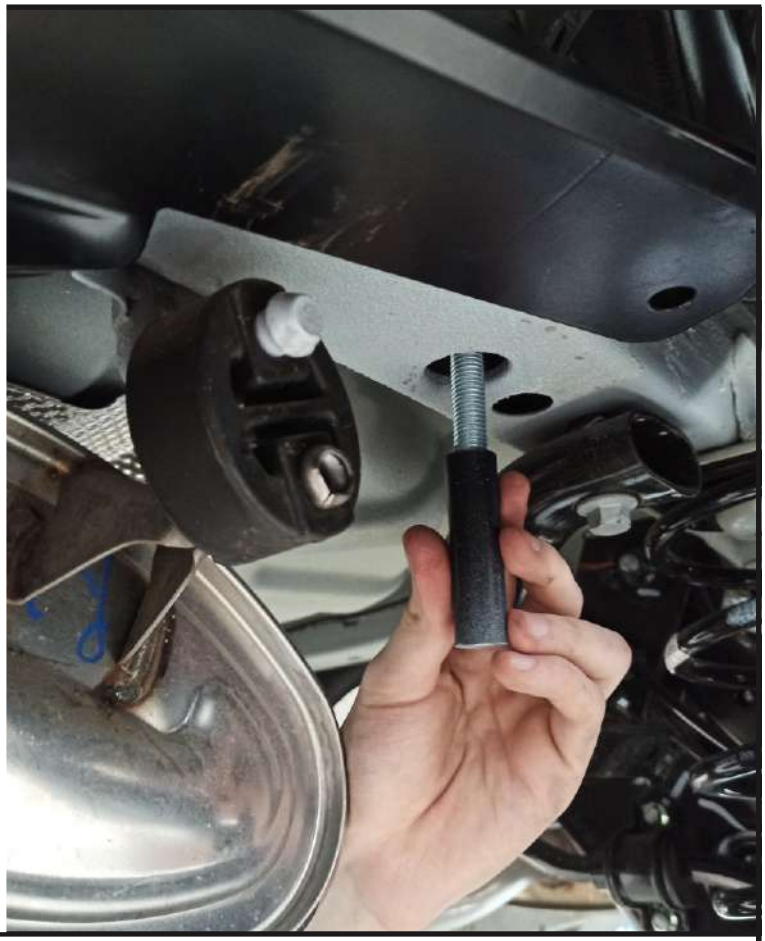

Отодвинуть не закрепленную часть кронштейна и установить снизу втулки (15) в дальние отверстия.

13



Закрепить правый и левый кронштейн (3 и 2) с помощью гаек М12 (11), шайб 12 (12) и шайб 12 пружинных (14).

14



Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х35 (7), шайб 12 (12), шайб 12 пружинных (14) и гаек М12х1,25 (10).

15



Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: М12= 81Нм.

16



Установить кронштейн под розетку (4), крюк (5) и проставки (6) с помощью болтов М12х1,25х90 (8), шайб 12 (12), шайб 12 пружинных (14) и гаек М12х1,25 (10).

17



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M12=81Нм.